


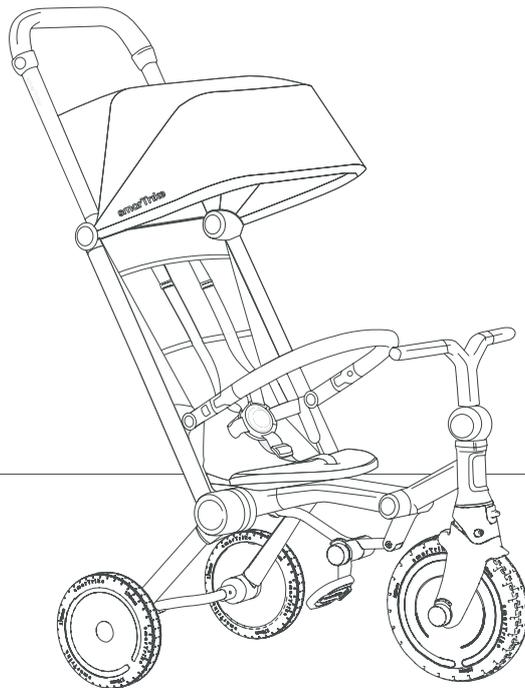


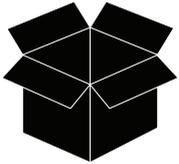



smarTrike® Wonder+™ / Wind+™ (580/581)

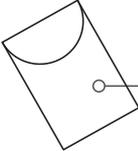

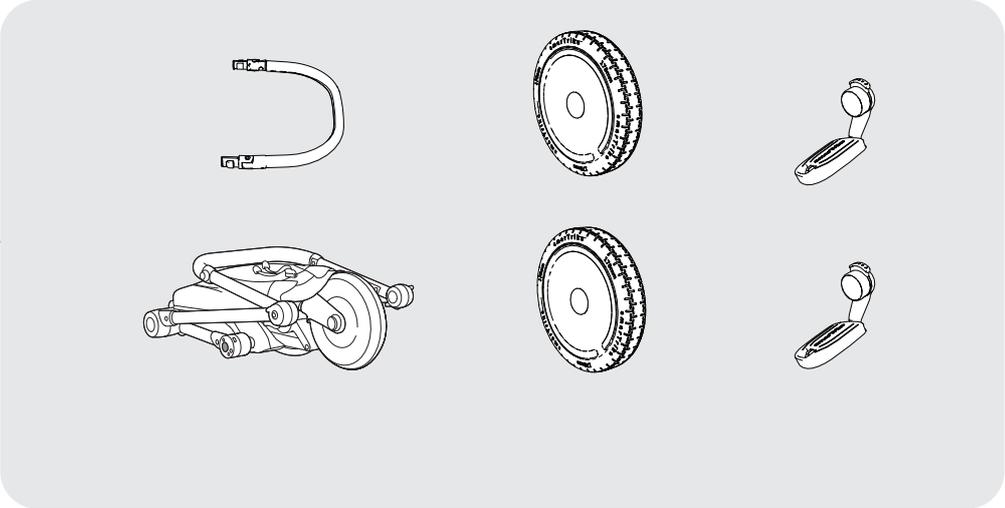


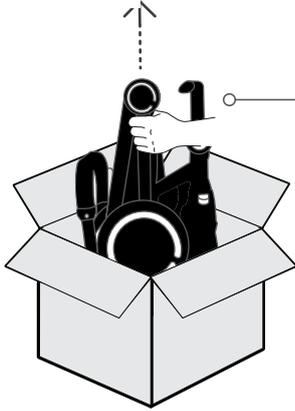


1.

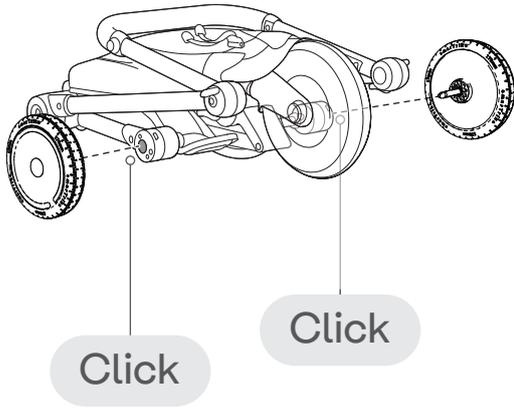


2.

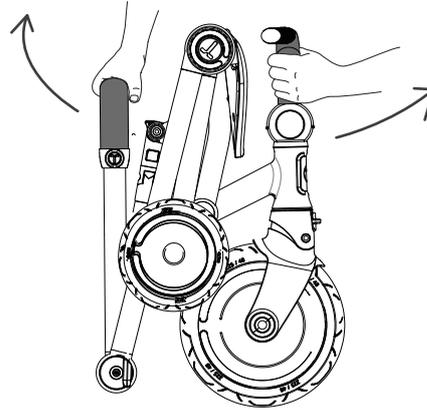


3.

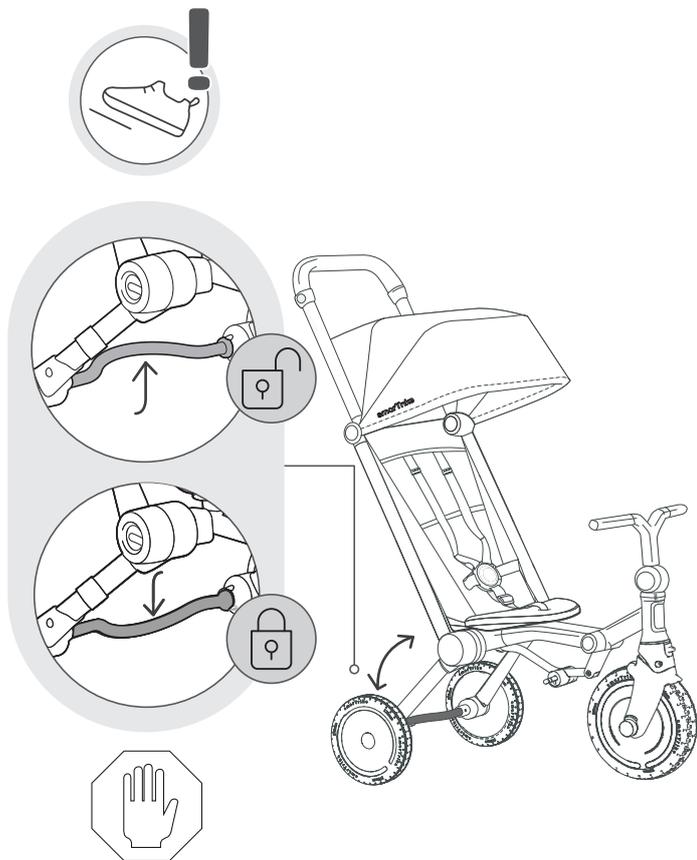



4.

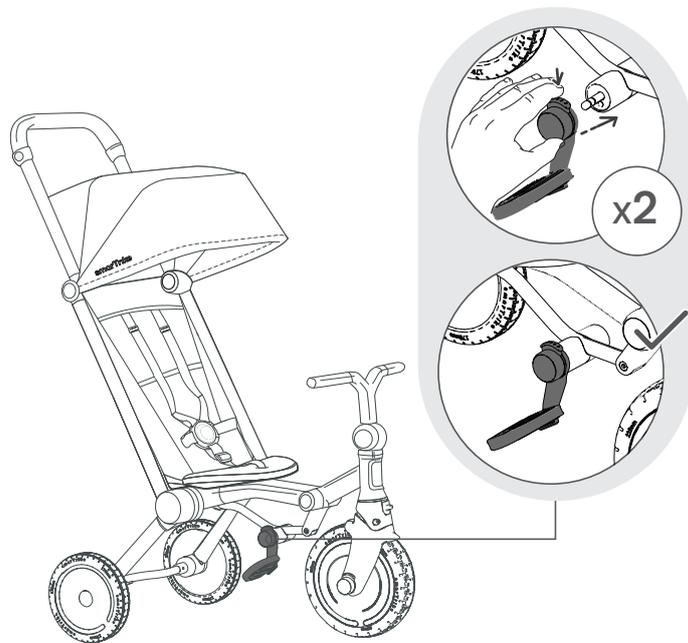


5.

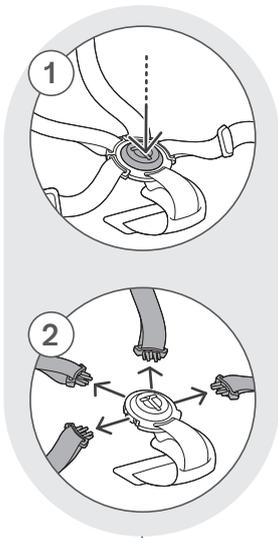


6.

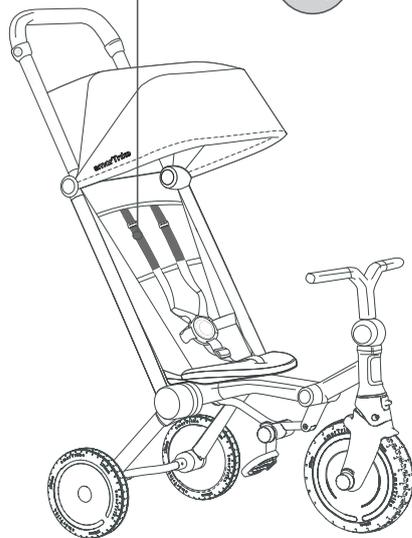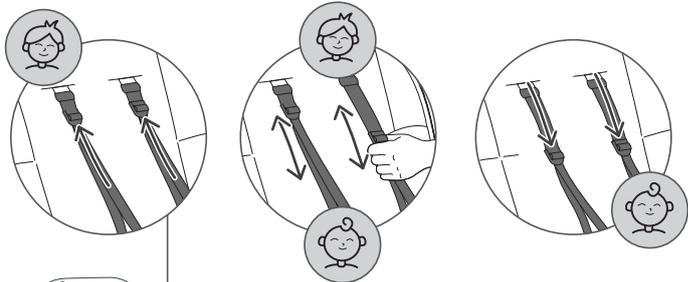

7.

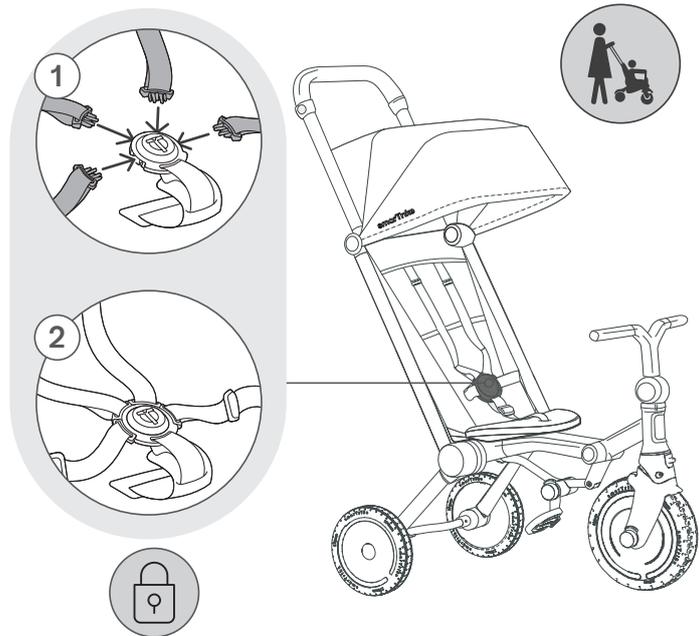






8.

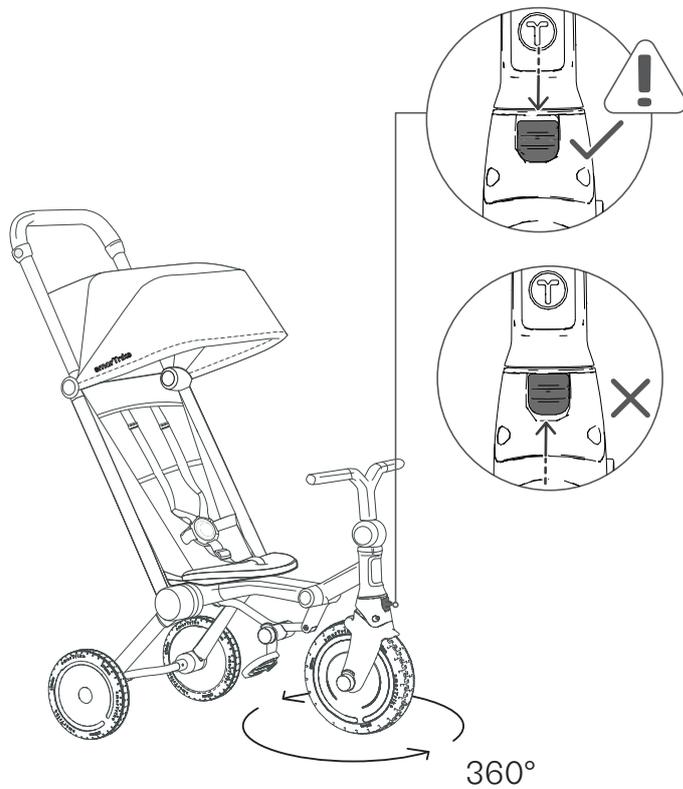


9.




10.

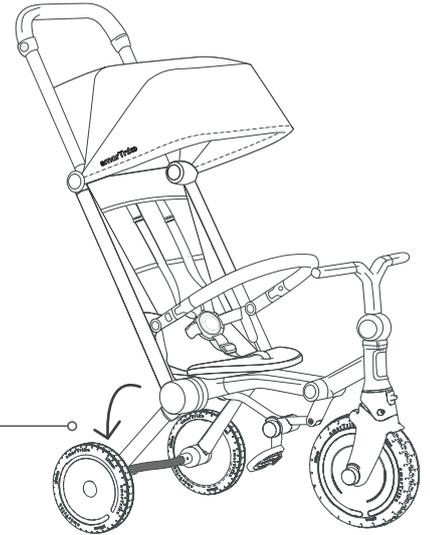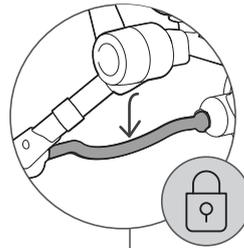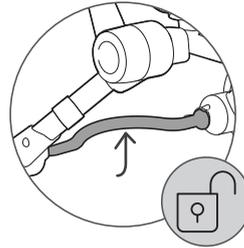


11.

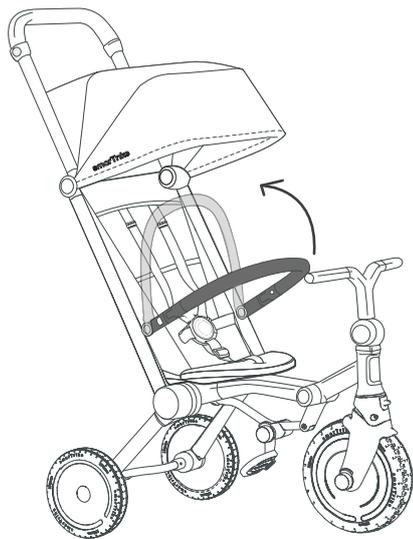



12.

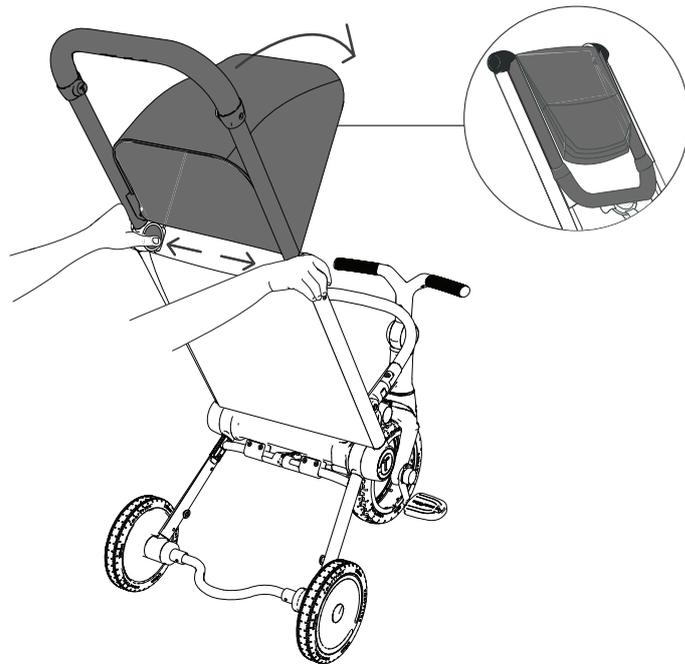


13.

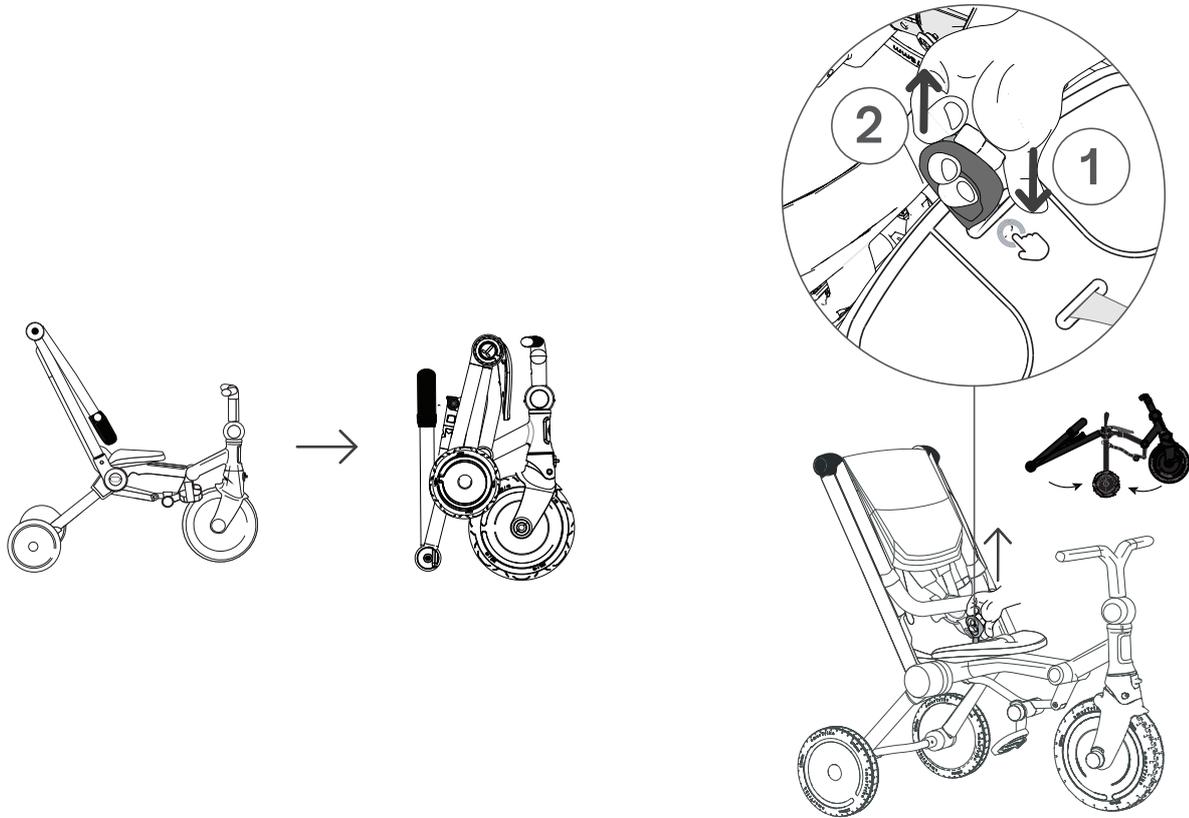


14.

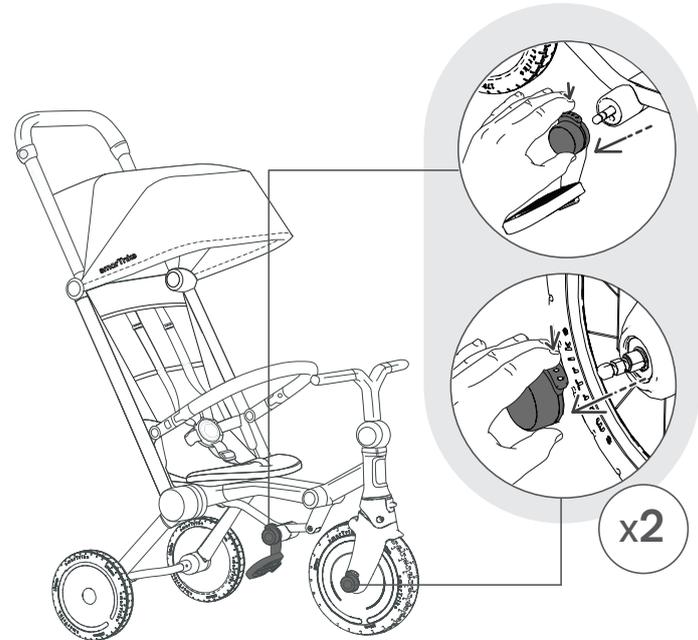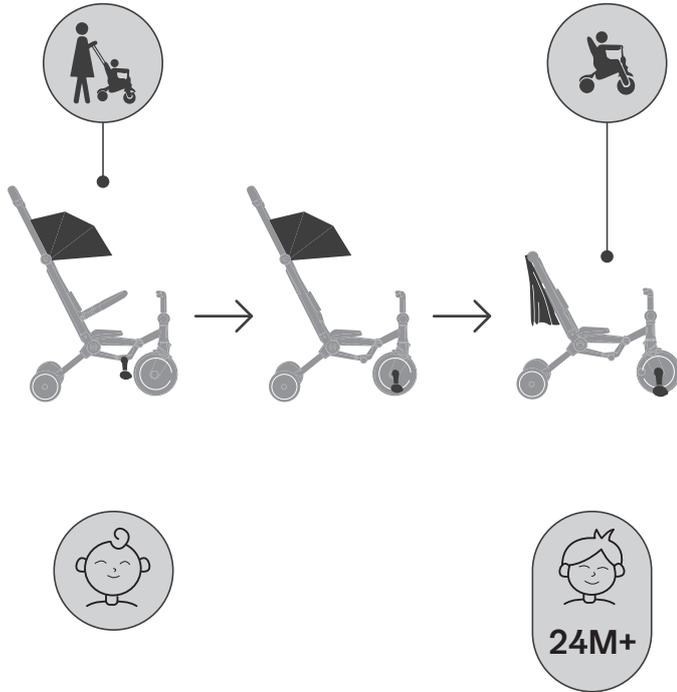


15.

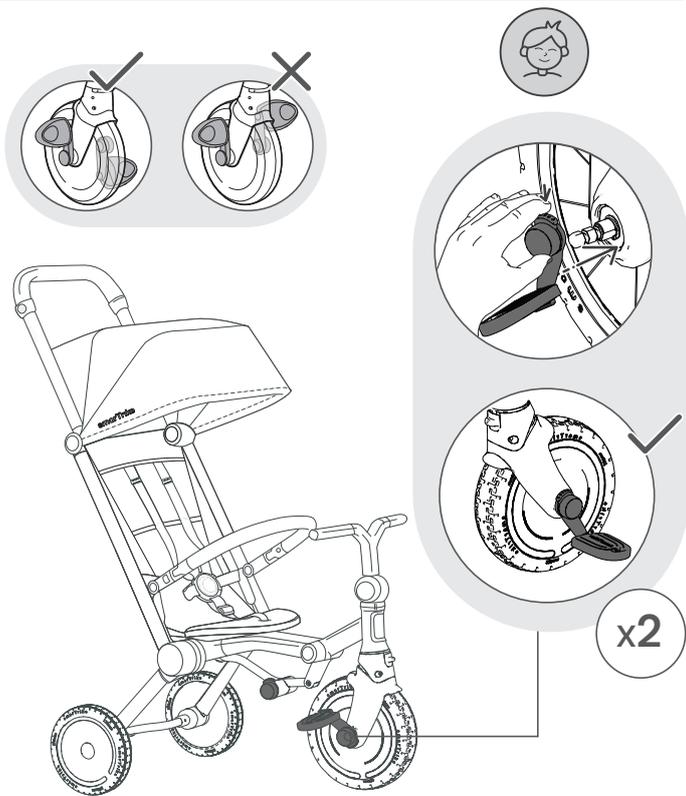

16.

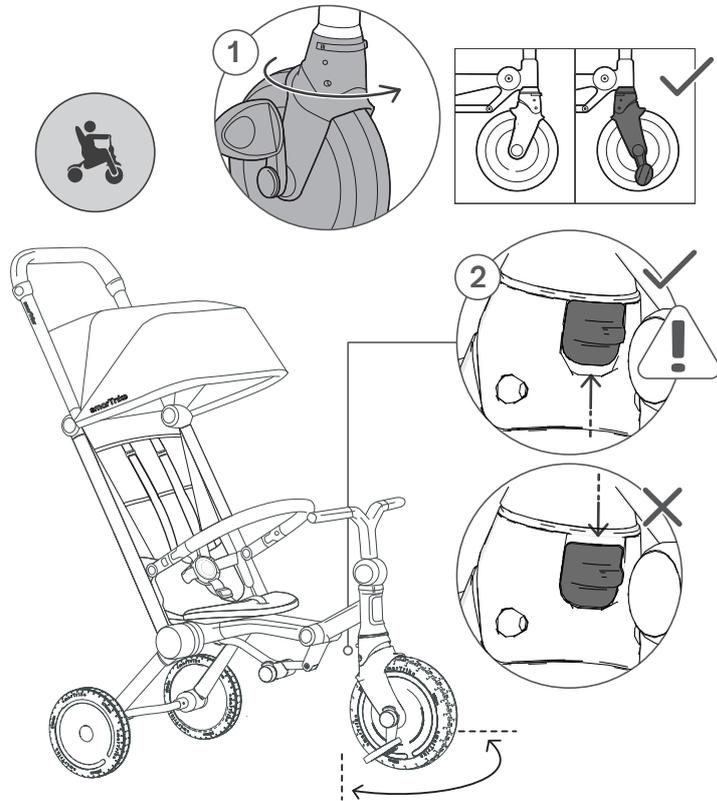


17.

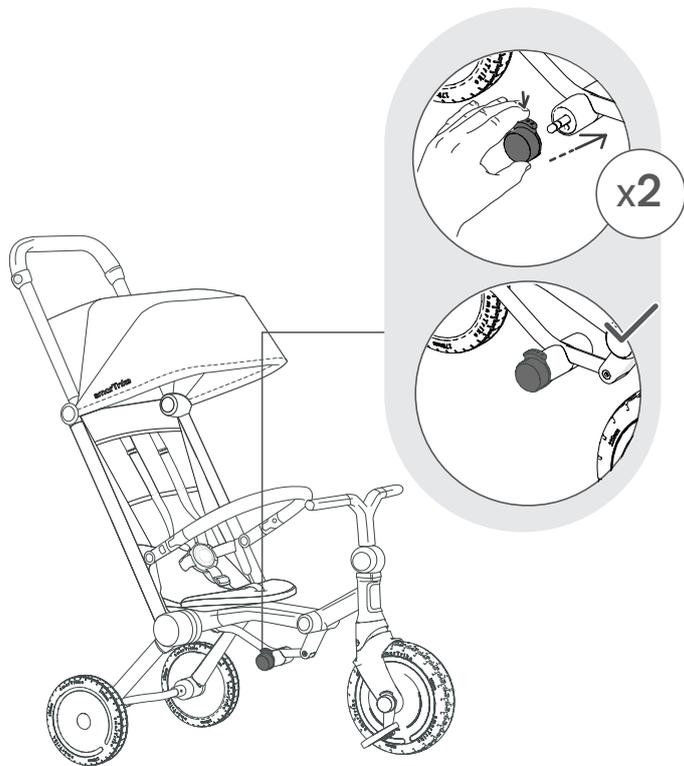


18.



19.

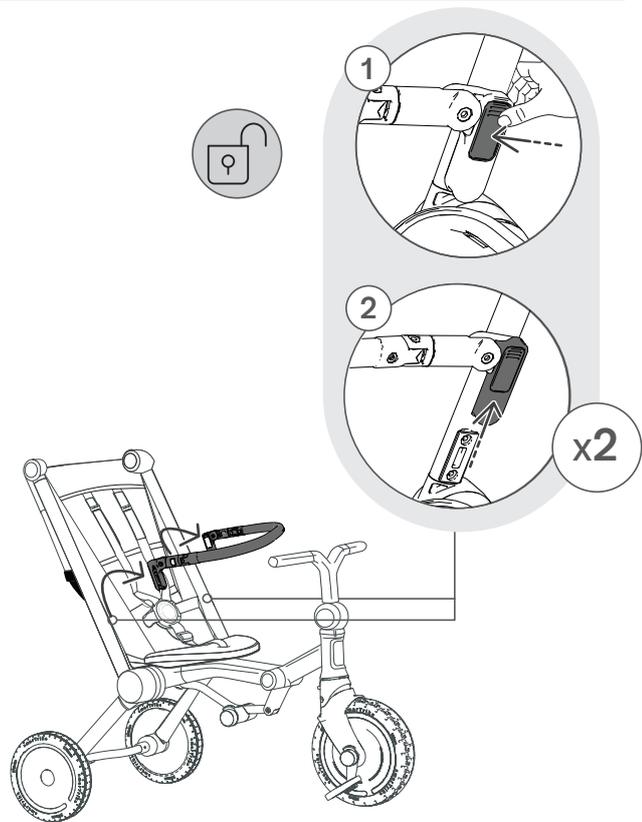

20.

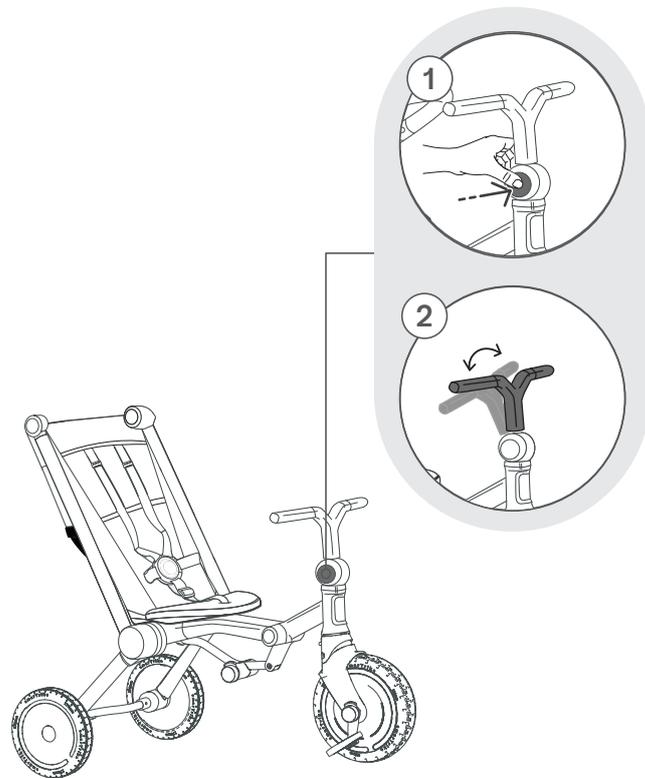

ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЙ БУКЛЕТ И УПАКОВКУ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сборка:

1. Убедитесь, что ваше рабочее пространство безопасно, и утилизируйте упаковочные материалы так, чтобы они не представляли опасности.
2. Сборку трехколесного велосипеда должен проводить только взрослый человек.
3. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке.
4. Следуйте точно указанной последовательности сборки, указанной номерами на схеме.
5. Обратите внимание, что работа с инструментами может быть опасной и привести к травмам, будьте осторожны при сборке трехколесного велосипеда.
6. Не оставляйте инструменты без присмотра, так как они могут быть опасны для детей.

Обслуживание:

Трехколесный велосипед требует регулярного обслуживания для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Регулярно проверяйте колеса, замки, тормоза, ремни безопасности, застежки, регулировки сиденья, соединения и крепления, чтобы убедиться, что они чистые, надежно закреплены и находятся в исправном состоянии. Если какие-либо части становятся тугими или трудно поддаются регулировке, убедитесь, что причиной не является грязь, после чего нанесите небольшое количество силиконовой смазки, чтобы она проникла между компонентами. Регулярная смазка подвижных частей продлит срок службы вашего изделия и упростит процесс его открытия и складывания. После воздействия влаги протрите трехколесный велосипед мягкой тканью и оставьте полностью раскрытой в теплом помещении для сушки. Хранение в сыром состоянии способствует образованию плесени. Храните в сухом месте. Не оставляйте на прямом солнечном свете длительное время – некоторые ткани могут выцветать.

Правила ухода за изделием:

Уход за тканью и другими принадлежностями: протирайте только влажной тканью. Не использовать отбеливатель. Перед повторным использованием тщательно высушите в тени, избегая прямого тепла и солнечного света.

Не гладить. Не подвергать химической чистке. Никогда не очищайте части трехколесного велосипеда с помощью абразивных, аммиачных, отбеливающих или спиртосодержащих средств. Не используйте вещества, которые могут загрязнить окружающую среду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Велосипед следует использовать только под прямым наблюдением взрослого.
3. Всегда используйте ремни безопасности.
4. Перед использованием, а также при посадке и высаживании ребенка обязательно убедитесь в том, что трехколесный велосипед стоит на тормозе.
5. Трехколесный велосипед не подходит для использования в вертикальном положении для ребенка, который не может сидеть без посторонней помощи или без поддержки, а также не рекомендуется для детей младше 6 месяцев.
6. Трехколесный велосипед следует использовать только на безопасных покрытиях и не использовать рядом с лестницами, склонами, дорогами, общественными магистралями или на влажных участках. Будьте осторожны, так как существует вероятность опрокидывания транспортного средства.
7. Будьте внимательны, чтобы избежать неожиданных ситуаций во время игры детей и предотвратить возможные повреждения или травмы, за которые производитель не несет ответственности.
8. Трехколесный велосипед предназначен только для частного, домашнего использования (а не для коммерческого или общественного использования).
9. Регулярно проверяйте безопасность, чтобы убедиться в целостности сборки и обнаружить ослабленные или смещенные детали. Периодические осмотры трехколесного велосипеда помогут предотвратить повреждения и травмы.
10. Чтобы избежать травм и защемления пальцев, убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии во время складывания и раскладывания трехколесного велосипеда.
11. В случае повреждения, чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка и продлить срок службы изделия, пожалуйста, обратитесь в магазин или к дистрибьютору, где был приобретен продукт.

- Используйте только запасные части, предоставленные или рекомендованные производителем.
- Трехколесный велосипед может стать нестабильным, если используется сумка для вещей или багажная сетка, не рекомендованные производителем.
- Не используйте на лестницах или эскалаторах.
- Не более одного пассажира одновременно.
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в режиме «Родитель»:

- Трехколесный велосипед предназначен для детей от 9 месяцев и весом до 17 кг.
- Всегда подстраивайте использование трёхколёсного велосипеда под текущие условия.
- Избегайте резких и/или сильных поворотов, чтобы предотвратить опрокидывание и избежать травм.
- Если ребенок взберется на руль, это может привести к опрокидыванию трёхколёсного велосипеда, что чревато травмами.
- Трехколесный велосипед не предназначен для бега, катания на роликах, быстрой ходьбы или других спортивных активностей.
- Перед использованием убедитесь, что все запорные устройства зафиксированы правильно.
- Любая нагрузка, прикрепленная к рулю, спинке сиденья или бокам трехколесного велосипеда, повлияет на ее устойчивость.
- Никогда не оставляйте трехколесный велосипед и ребенка в нем без присмотра.
- Сиденье трехколесного велосипеда не подходит для детей младше 9 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для «Велосипед»:

- Этот трехколесный велосипед подходит для детей от 24 месяцев и весом до 17 кг.
- Не рекомендуется ездить босиком, убедитесь, что на ребенке есть обувь.
- Во время использования в режиме трехколесного велосипеда всегда следует носить защитное снаряжение, например, шлем, перчатки, наколенники и налокотники.

- Для использования трехколесного велосипеда объясните ребенку, как правильно им пользоваться, и обратите внимание на возможные источники опасности. Трехколесный велосипед следует использовать с осторожностью, так как для предотвращения падений/столкновений требуются навыки, чтобы избежать травм для ребенка/окружающих.
- Не соединяйте трехколесный велосипед с другими транспортными средствами или подобными устройствами, а также не позволяйте тянуть или вести его с их помощью.
- Убедитесь, что скорость движения ребенка на трехколесном велосипеде не превышает темп обычной ходьбы.
- Рулевое управление не предназначено для детей младше 2-х лет.
- Не используйте на неровных или наклонных поверхностях.

Гарантия на трехколесный велосипед smarTrike®

- НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, СДЕЛАННЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ИЛИ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ТРЕХКОЛЕСНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ smarTrike®, КРОМЕ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА СЛУЧАЙ ДЕФЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ, КАК ИЗЛОЖЕНО НИЖЕ:**
- Данная гарантия на трехколесный велосипед smarTrike® распространяется на изделия, проданные через сеть Уполномоченного дилера розничному покупателю, причем факт купли-продажи должен быть подтвержден документально. Данная гарантия на трехколесный велосипед smarTrike® является гарантией изготовителя и не подлежит замене дополнительными гарантиями, расширенными розничными продавцами в пункте продажи.
- К запросу клиента в отношении данного изделия следует приложить фотографии, контактную информацию и направить данные документы по электронной почте service@edmggroup.ru. Ответ компании будет дан на основании данной гарантии.
- Изготовитель гарантирует отсутствие недостатков в течение 12-ти месяцев со дня покупки. Эта гарантия не подлежит передаче и не распространяется на нормальный износ (включая, но не ограничивая, повреждение и износ шин, амортизаторов и других недолговечных частей, износ любых деталей, узлов, комплектующих, в том числе колес, подшипников, естественное старение, обесцвечивание, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, ремней, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры, в результате воздействия окружающей среды и использования

товара не по назначению; воздействие каких-либо внешних факторов, атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов, антигололёдных реагентов, металлических частиц, камней, песка и т. д.). Шумы (скрипы, вибрация и т.п.) возникающие при эксплуатации товара, движении, работе узлов, механизмов и т.п. не являются недостатком в случае если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиями, ГОСТу. Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии покупателем (плавность и легкость хода, маневренность, возможность преодоления препятствий, плавность работы узлов и механизмов, удобство и комфорт для покупателя и т.п.). Эта гарантия недействительна при случайном повреждении изделия, его неблагоприятном использовании, неправильной эксплуатации, отказе от следования инструкциям, модификации его первоначального состояния, или других причин, не связанных с наличием дефектов в материале.

5. ЭТА ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ, И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СО СТОРОНЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. smarTrike® НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И НЕ РАЗРЕШАЕТ ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ЛИЦУ НЕСТИ КАКУЮ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ДАННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

6. Случаи, на которые не распространяется гарантия. Возникновение недостатков товара и комплектующих в связи с:

- нарушением требований и указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию товара;
- эксплуатацией товара для целей, не предусмотренных его функциональным назначением, в том числе с превышением разрешенной нагрузки;
- переоборудование или внесение изменений в конструкцию, а также проведение самостоятельного ремонта товара и (или) использование неоригинальных комплектующих;
- наличием признаков разрушающего воздействия и (или) механических повреждений;
- неправильной установкой и сборкой;

- нарушением при механических, химических и других внешних воздействий, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждением, разрушением в результате транспортировки и/или нарушений условий хранения.

- 7. Любая нагрузка, прикрепленная к ручке и (или) к задней части спинки сиденья и (или) по бокам транспортного средства, повлияет на его устойчивость.**
- 8. Предназначено для детей до 17 кг или 3 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.**

Гарантийный талон

smarTrike®

Гарантия предоставляется на условиях, указанных в настоящем гарантийном талоне. Гарантия предоставляется на отсутствие брака при изготовлении или дефектов материалов сроком на 12 месяцев с даты покупки. В случае возникновения недостатков в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу:

Контакты

Формуляр контроля при покупке

Модель

Цвет

Дата покупки

- Я проверил комплектность товара и удостоверился, что товар передан мне в полном комплекте, все его функции действуют в полном объеме
- Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по ее эксплуатации
- Я ознакомлен с условиями гарантийного обслуживания (гарантийной политикой продавца)

Подпись покупателя

Штамп продавца / подпись
