




Автокресло Sweet Baby Gravity


Руководство пользователя

Тип BH7613519 (O9)
76-105 см
105-150 см

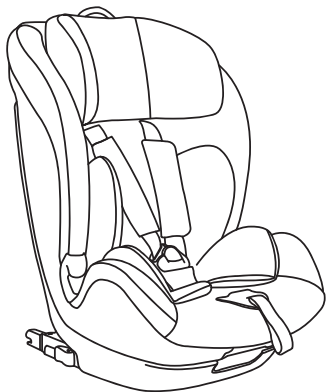


Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если у Вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в службу поддержки клиентов Sweet Baby. Мы будем рады Вам помочь!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


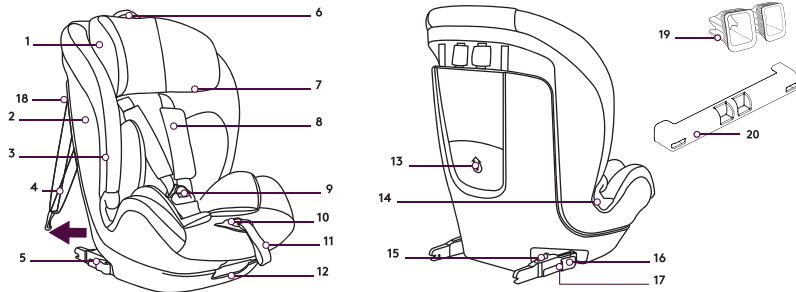


- | | | |
|---|---|--|
| 1 Подголовник | 9 Пряжка | 16 Ручка выдвижения кронштейнов ISOFIX |
| 2 Корпус кресла | 10 Кнопка регулировки ремня безопасности | 17 Индикатор системы ISOFIX |
| 3 Панель боковой защиты | 11 Лямка регулировки ремня безопасности | 18 Индикатор якорного ремня Top Tether |
| 4 Якорный ремень Top Tether | 12 Кнопка наклона | 19 Пластиковые направляющие ISOFIX |
| 5 Кронштейны ISOFIX | 13 Отделение для руководства | 20 Защита при хранении ISOFIX |
| 6 Ручка регулировки подголовника | 14 Направляющие для поясной части ремня безопасности автомобиля | |
| 7 Направляющая для диагональной части ремня безопасности автомобиля | 15 Кнопка освобождения крепления ISOFIX | |
| 8 5-точечный ремень безопасности | | |


1.1

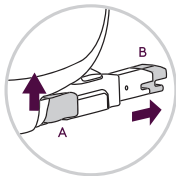

1.2

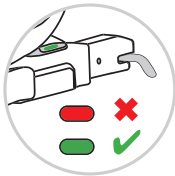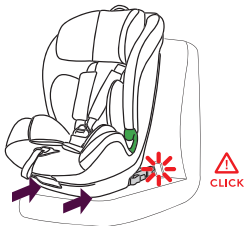

1.3

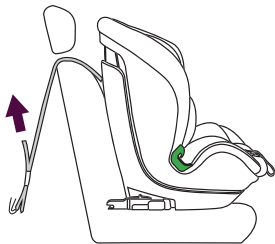

1.4



76-105CM



105-150 CM




2.1

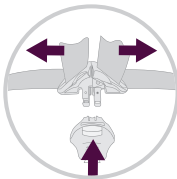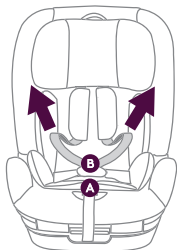



2.2





2.3

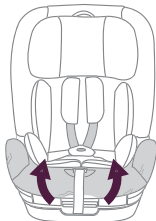

2.4

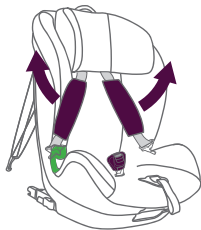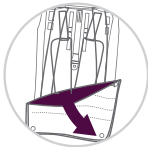

2.5

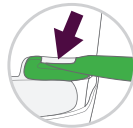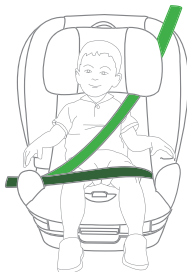


3.1



9 —
8 —
7 —
6 —
5 —
4 —
3 —
2 —
1 —



76-105CM

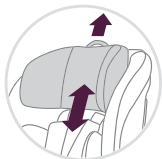



— 9
— 8
— 7
— 6
— 5
— 4
— 3
— 2
— 1



105-150CM

3.2

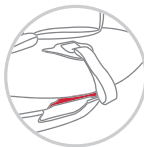

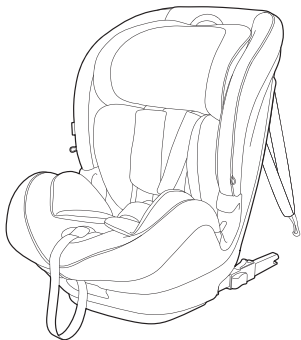

09

R129 Car Seat
76-150cm



Примечание. Эта детская удерживающая система одобрена в соответствии со стандартом R129 для детей ростом от 76 до 150 см. Не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра. Внимательно прочитайте эти инструкции. Неправильная установка детской удерживающей системы может привести к серьезным последствиям для ребенка. В случае неправильной установки производитель не несет никакой ответственности.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ, И СОХРАНИТЕ ИХ НА БУДУЩЕЕ.

1. УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА, от 76 до 105 см

1.1 Выдвиньте кронштейны ISOFIX B (5) на максимальную длину, повернув рычаг выдвижения кронштейнов ISOFIX A (16).

Выполните это на обеих сторонах кресла.

Выдвиньте якорный ремень Top Tether (4) и расположите наверху кресла.

1.2 Зафиксируйте кронштейны ISOFIX так, чтобы они защелкнулись.

Индикатор системы ISOFIX (17) изменит цвет с красного на зеленый. Отодвиньте кресло как можно дальше назад. Проследите за тем, чтобы оба кронштейна ISOFIX находились в одинаковом положении после того, как вы сдвинете кресло назад.

1.3 Зафиксируйте якорный ремень Top Tether в креплении на автомобиле, которое обозначено символом



Кронштейн может быть закрыт без фиксации в креплении ISOFIX. Убедитесь в том, что кронштейны правильно закреплены в креплениях на автомобиле, потянув за автокресло после его установки.

Для отсоединения автокресла выполните следующие действия в обратном порядке:

Сдвиньте кнопку (15), чтобы открыть кронштейн и высвободить его из крепления.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА, от 105 до 150 см

Выполните те же действия, что и ранее. В этом случае вам не следует закреплять якорный ремень Top Tether.

При использовании кресла для детей ростом 105-150 см существует возможность закрепления кресла только с помощью ремня безопасности автомобиля. Однако по возможности рекомендуется использовать систему ISOFIX.

2. ПОСАДКА РЕБЕНКА В ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО

Автокресло 09 может использоваться для следующих диапазонов веса:

76-105см , использование 5-точечного ремня безопасности детского автокресла;

105-150см, ремень безопасности автокресла следует снять и убрать на хранение, а ребенка следует зафиксировать с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОКРЕСЛА, рост ребенка 76-150см(система ISOFIX + якорный ремень Top Tether + 5-точечный ремень безопасности автокресла)

2.1 Ослабьте плечевые лямки, одновременно нажав кнопку регулировки ремня безопасности (10), а другой рукой потянув обе плечевые ленты вперед под нагрудными накладками.

Нажмите на красную кнопку высвобождения и отсоедините ремень безопасности. Отведите концы с пряжками в стороны от кресла, чтобы можно было посадить ребенка в кресло.

Аккуратно поместите ребенка в кресло и пропустите обе руки через лямки ремня.

Сведите язычки плечевых лямок вместе, а затем с усилием вставьте в пряжку лямки, проходящей между ног, добиваясь щелчка.

2.2 Затяните ремень безопасности, потянув за нижнюю лямку (11).

Для извлечения ребенка из кресла выполните ту же процедуру в обратном порядке.

ХРАНЕНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Как только рост ребенка достигнет 105см, 5-точечный ремень безопасности следует снять и убрать на хранение, а ребенка следует закреплять с помощью ремня безопасности автомобиля.

2.3 Для снятия 5-точечного ремня безопасности сначала необходимо полностью ослабить его натяжение. Нажмите на красную кнопку высвобождения и отсоедините ремень безопасности. Снимите чехол с подушки кресла и уберите компоненты пряжки в отделение. Затем наденьте чехол на кресло.

2.4 Откройте заслонку на спинке кресла и уберите плечевые части ремня безопасности назад.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ, РОСТ РЕБЕНКА

105-150см

2.5 Посадив ребенка в кресло, протяните ремень безопасности автомобиля спереди, поместив его в обе направляющие для поясной части ремня безопасности (14).

Пропустите плечевую часть через направляющую для диагональной части ремня безопасности (7).

Застегните замок ремня безопасности автомобиля и натяните ремень безопасности, полностью устранив слабинку.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА O9

3.1 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПОДГОЛОВНИКА И РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

76-105см

Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы плечевые части ремня безопасности находились на одном уровне с плечами ребенка. Для регулировки ремня безопасности

и подголовника автокресла потяните ручку регулировки подголовника вверх (6), одновременно перемещая подголовник (1). 5-точечный ремень безопасности автокресла будет перемещаться вверх вместе с подголовником.

Поместите ремень безопасности в правильное положение, показанное на рисунке.

105-150см

Используйте ручку регулировки подголовника, чтобы увеличивать высоту подголовника по мере роста ребенка.

Позаботьтесь о том, чтобы направляющая ремня находилась прибл. на 2 см выше плеча ребенка.

Если вам требуется опустить подголовник, выполните ту же операцию в обратном порядке.

3.2 СИСТЕМА НАКЛОНА АВТОКРЕСЛА

Детское автокресло O9 имеет четыре наклонных положения, что позволяет обеспечить максимальный комфорт.

Чтобы наклонить кресло, нажмите на рычаг наклона (12) и потяните его вперед до достижения требуемого положения.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте все руководство. Невыполнение этого требования может подвергнуть вашего ребенка опасности. Ожидается, что детское автокресло 09 обеспечит максимальную защиту, если оно правильно установлено и используется в соответствии с инструкциями производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ЭТА ДЕТСКАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ОДОБРЕНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ R129 ДЛЯ ДЕТЕЙ РОСТОМ ОТ 76 ДО 150СМ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ В МАШИНЕ.

ЕГО МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА АВТОМОБИЛИ С ОДОБРЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX (СМ. ОПИСАНИЕ В РУКОВОДСТВЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ И ЗАНИМАЕМОГО МЕСТА.

ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ДЕТСКИЕ КРЕСЛА ISOFIX ВАМ ПОДХОДЯТ, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ.

НАКРОЙТЕ КРЕСЛО, ЕСЛИ ОСТАВЛЯЕТЕ ЕГО ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ И МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ОЖОГА. КРОМЕ ТОГО, ОБИВКА КРЕСЛА МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ.

БЕРЕГИТЕ ДЕТСКУЮ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ

ЖИДКОСТЕЙ, КРАСОК ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ИЗДЕЛИЕ.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ, ОСНАЩЕННЫХ 3-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОДОБРЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ № 16 ЕЭК ИЛИ ДРУГИМИ АНАЛОГИЧНЫМИ СТАНДАРТАМИ.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПОЯСНАЯ ЧАСТЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОКРЕСЛА ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮТ И ТАЗ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ISOFIX. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОБИВКИ СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЯМКИ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НА АВТОМОБИЛЕ,

БЫЛИ ТУГО НАТЯНУТЫ, А ВСЕ ЛЯМКИ, УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕБЕНКА, ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛИ К ТЕЛУ РЕБЕНКА И НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЛИСЬ.

ДЕТСКОЮ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ, ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ КАКИХ-ЛИБО ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕВИДИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА.

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ ДЛЯ ОТДЫХА В ПУТИ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК МОГ ПОКИНУТЬ АВТОКРЕСЛО, ПОДВИГАТЬСЯ И ПОИГРАТЬ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В АВТОМОБИЛЕ БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ БЕЗ ПЕРЕРЫВА. ДЕТЯМ ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО.

ТКАНЕВЫЙ ЧЕХОЛ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДЕТСКОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. ЕГО НЕ

СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ ДРУГИМ ЧЕХЛОМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ЧЕХОЛ И НАГРУДНЫЕ НАКЛАДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА УСТАНОВЛЕНЫ. ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ ВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕБЕНКА БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО И НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЛСЯ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ВПЕРЕД.

НЕ ВНОСИТЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕЗАКРЕПЛЕННЫЙ БАГАЖ ИЛИ ИНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА ВЕЩЕВОЙ ПОЛКЕ АВТОМОБИЛЯ, ПОТОМУ ЧТО В СЛУЧАЕ АВАРИИ ОНИ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ ПАССАЖИРАМ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЧЕХЛА

Чехол имеет 7 точек крепления в передней части.

Просто отстегните чехол в этих точках и осторожно потяните переднюю часть чехла.

По бокам кресла имеется несколько пластиковых компонентов, которые используются для крепления чехла. Просто осторожно потяните, чтобы снять чехол.

Чтобы установить чехол на место, выполните те же действия в обратном порядке. Вставьте компоненты в пазы по бокам.

ОЧИСТКА ТКАНЕВОГО ЧЕХЛА

1. Чехол автокресла легко снимается, и его следует стирать в режиме деликатной стирки при температуре 30 градусов, используя мягкое моющее средство.
2. Снимите все съемные внутренние пластиковые/пенопластовые элементы с внутренней стороны тканевой части, прежде чем стирать ее.
3. Не гладьте, не подвергайте химической чистке, не сушите в барабане и не выжимайте чехлы.
4. Не используйте растворители, щелочь или абразивные чистящие материалы.
5. Сушите в расправленном виде в стороне от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТКАНЕВЫЙ ЧЕХОЛ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ДЕТСКОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. ЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ ДРУГИМ ЧЕХОЛОМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ОЧИСТКА КОРПУСА И РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОКРЕСЛА

Протирайте, используя мягкое мыло для рук и теплую воду. Запрещается использовать моющие средства, растворители или жесткое мыло. Это может ослабить корпус или ремень безопасности вашего детского автокресла. Запрещается снимать и разбирать какую-либо часть корпуса или ремня безопасности детского автокресла или вносить в них изменения. Запрещается смазывать какую-либо часть корпуса или ремня безопасности детского автокресла.

ОЧИСТКА ПРЯЖКИ ЛЯМКИ, ПРОХОДЯЩЕЙ МЕЖДУ НОГ

Очистите пряжку лямки, проходящей между ног, с помощью мягкого мыла для рук и воды, а затем тщательно промойте теплой водой.

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия действует в течение 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения заводских дефектов, связанных с его производством.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия;
 - неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;
3. Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект. По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

МП